


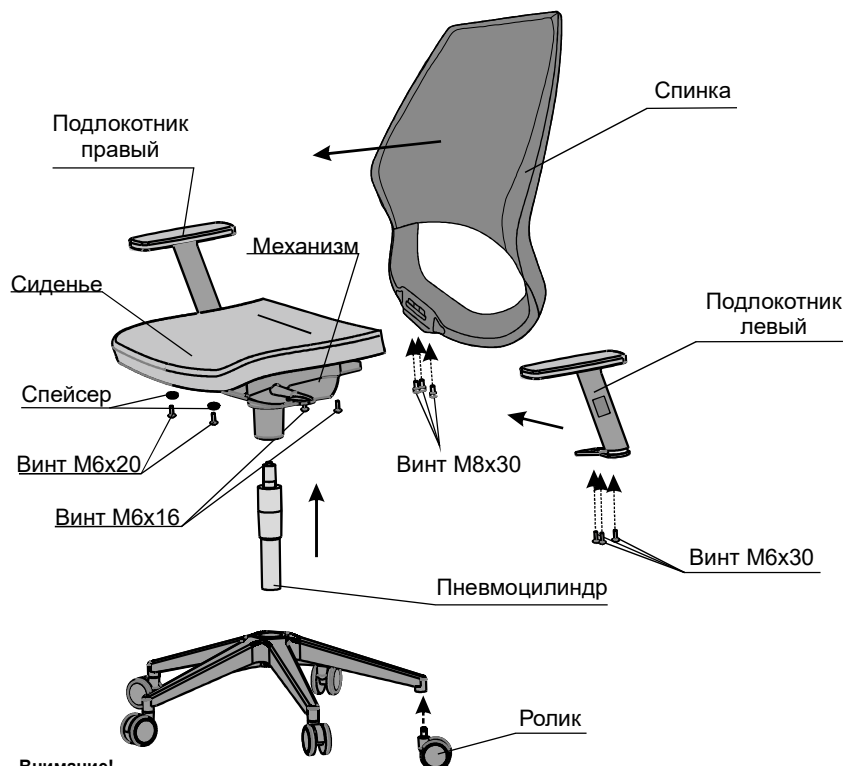

## Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

### Список комплектующих:

- |                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка*       | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый  |
| <input type="checkbox"/> 1 база          | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов       | <input type="checkbox"/> 6 винтов M6x30       |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 3 винта M8x30*       |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье*      | <input type="checkbox"/> 2 винта M6x16*       |
| <input type="checkbox"/> 2 спейсера*     | <input type="checkbox"/> 2 винта M6x20*       |
| <input type="checkbox"/> 1 механизм*     |                                               |




\* - спинка, механизм и сиденье могут поставляться в собранном виде

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x30 и отвертки крестовой Pz 4 по имеющимся резьбовым отверстиям.
4. Установить механизм на сиденье с помощью винтов M6x20 и M6x16. Под передние винты M6x20 подставить спейсера.
5. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов M8x30 по имеющимся резьбовым отверстиям в механизме.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

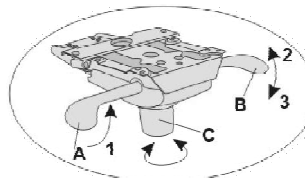

- A1 - Регулировка высоты сиденья  
B2 - Свободное качание спинки  
B1 - Фиксация спинки  
C - регулировка жесткости пружины качания

#### Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг A вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле подтянуть правый рычаг A вверх.

#### Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг B вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг B вниз.

#### Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг B вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

#### Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку C по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку C против часовой стрелки (+).

### РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ВАЛИКА

Для версии 4U R; 4U R 3D - регулировка осуществляется рычагом в нижней части спинки. Рычаг движется влево/вправо, в то время как валик движется вверх/вниз.

Для версии 4U R NET; 4U R 3D NET - регулировка осуществляется рычагом на задней части спинки вверх/вниз.


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

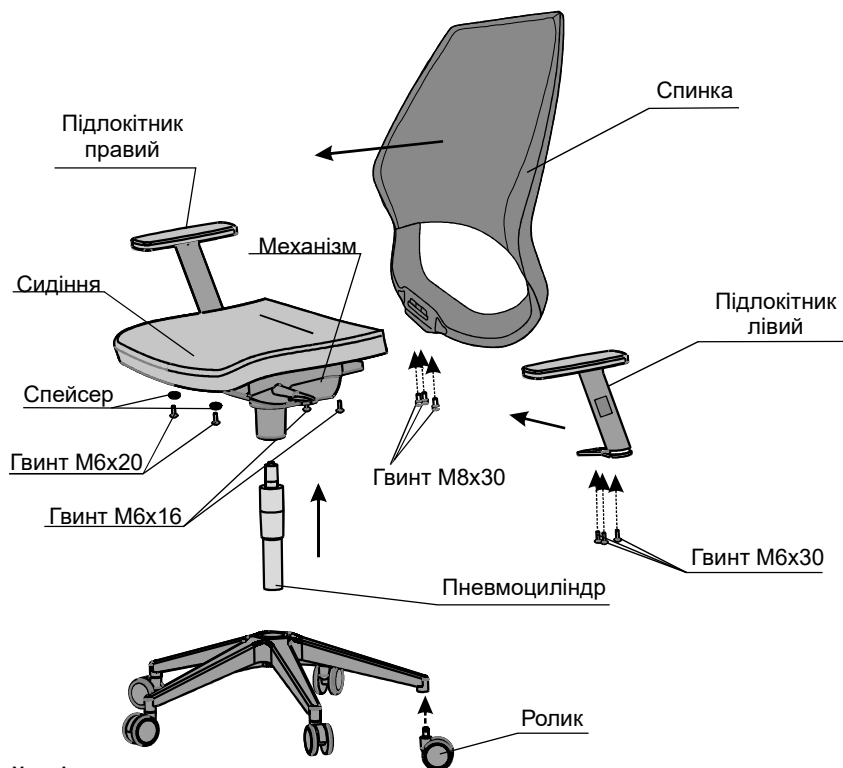

#### Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

#### АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

#### Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

#### Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

#### Служба по роботі з клієнтами:

[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:


- |                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка*       | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник лівий  |
| <input type="checkbox"/> 1 база          | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник правий |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів       | <input type="checkbox"/> 6 гвинтів M6x30      |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоциліндр | <input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x20*      |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння*      | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x16*      |
| <input type="checkbox"/> 2 спейсери*     | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x20*      |
| <input type="checkbox"/> 1 механізм*     |                                               |

\* - спинка, механізм та сидіння можуть постачатися у зібраному стані

### ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x30 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x20 та M6x16. Під передні гвинти M6x20 підкласти спейсери.
4. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M8x30 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами у механізмі.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

### РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА

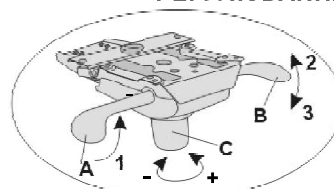

A1 - Регулювання висоти сидіння

B2 - Вільне качання спинки

B3 - Фіксація крісла

C - Регулювання жорсткості пружини качання

#### Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

#### Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

#### Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

#### Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку C по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку C проти годинникової стрілки (+).

### РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕКОВОГО ВАЛИКУ

Для версії **4U R; 4U R 3D** - регулювання здійснюється важелем в нижній частині спинки. Важіль рухається вліво/вправо, в той час як валик рухається вгору/вниз.

Для версії **4U R NET; 4U R 3D NET** - регулювання здійснюється важелем на задній частині спинки вгору/вниз.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка** (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помітному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чистщення пілососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.