


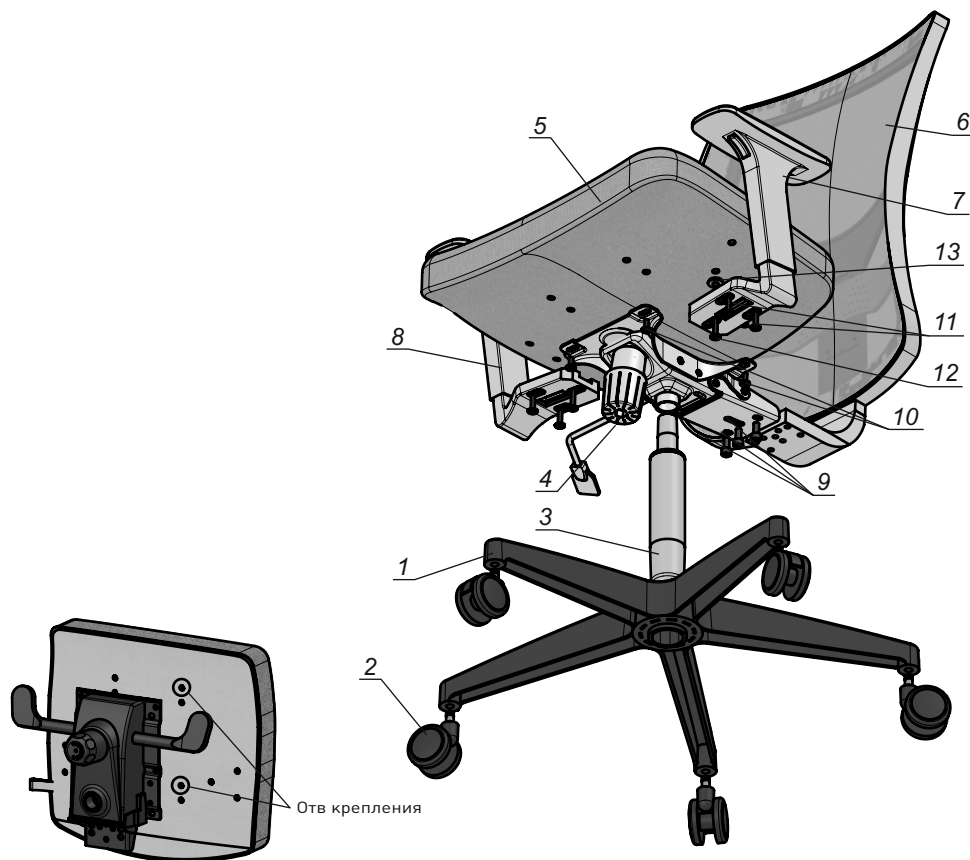

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:




- | | |
|--|---|
| ☐ 1. База | ☐ 8. Подлокотник прав. |
| ☐ 2. Ролик | ☐ 9. Винт М8*20 - 3 шт |
| ☐ 3. Пневмоцилиндр | ☐ 10. Винт М6*16 - 4 шт |
| ☐ 4. Механизм | ☐ 11. Винт М6*25 - 4 шт |
| ☐ 5. Сиденье | ☐ 12. Винт М6*30 - 2 шт |
| ☐ 6. Спинка | ☐ 13. Шайба пласт - 2 шт |
| ☐ 7. Подлокотник лев. | |

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов М6х25 по внешним отверстиям и винтов М6х30 по внутренним отверстиям. Под внутренние отверстия предварительно подложить пластиковые шайбы.
4. Установить механизм на сиденье с помощью винтов М6х16 под имеющиеся резьбовые отверстия с большим смещением к передней части сиденья.
5. Собрать спинку с механизмом сиденья с помощью винтов М8х20 по имеющимся резьбовым отверстиям.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

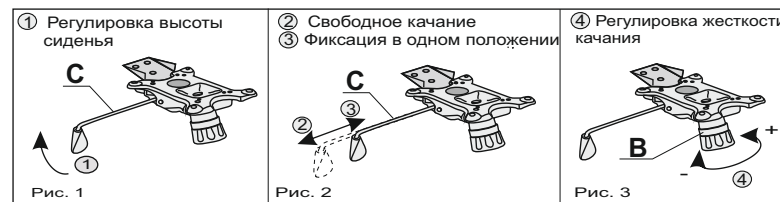

1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг С вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг С вверх. (см. рис.1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
Б) Толкнуть рычаг С под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг С от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку В против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку В по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

5. Регулировка высоты подлокотника:

- А) Для поднятия подлокотника - нажать на кнопку А и потянуть подлокотник вверх до требуемой высоты.
Б) Для опускания подлокотника - нажать на кнопку А и потянуть подлокотник вниз до требуемой высоты.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

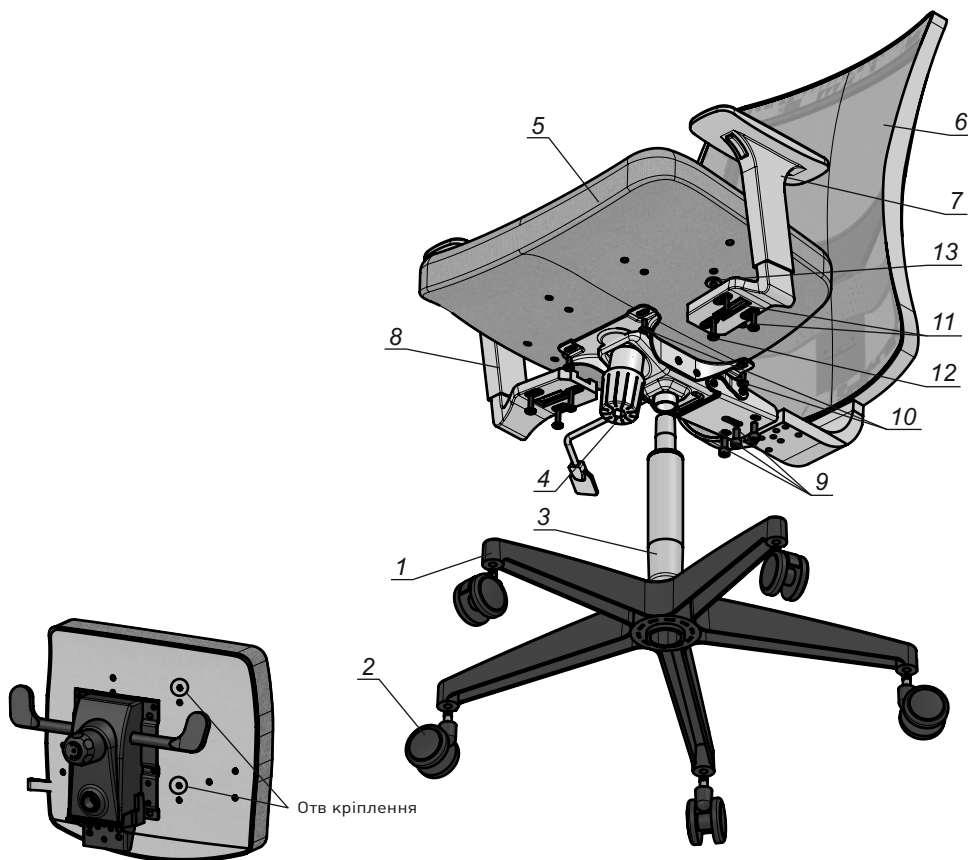

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:



- ☐ 1. База
- ☐ 2. Ролик
- ☐ 3. Пневмоциліндр
- ☐ 4. Механізм
- ☐ 5. Сидіння
- ☐ 6. Спинка
- ☐ 7. Підлокітник лів.

- ☐ 8. Підлокітник прав.
- ☐ 9. Гвинт M8*20 - 3 шт
- ☐ 10. Гвинт M6*16 - 4 шт
- ☐ 11. Гвинт M6*25 - 4 шт
- ☐ 12. Гвинт M6*30 - 2 шт
- ☐ 13. Шайба пласт - 2 шт

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

- Вставити ролики в базу.
- Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
- Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x25 по зовнішнім отворам, та гвинтів M6x30 по внутрішнім отворам. Під внутрішні отвори попередньо підкласти пластикові шайби.
- Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x16 під існуючі різьбові отвори із більшим зміщенням до передньої частини сидіння.
- Зібрати спинку із механізмом сидіння за допомогою гвинтів M8x20 за наявними різьбовими отворами.
- Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА



1. Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль С вгору
В) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль С вгору (див. мал. 1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад)
В) Штовхнути важіль С під себе - гойдання крісла буде заблоковано.
С) Потягнути важіль С від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
В) Для затягування пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

5. Регулювання висоти підлокітника:

- А) Для підняття підлокітника- натиснути на кнопку А та потягнути підлокітник вгору до потрібної висоти.
В) Для опускання підлокітника- натиснути на кнопку А та потягнути підлокітник униз до потрібної висоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірно розчином миючого засобу.